

Diese Anleitung beschreibt den Austausch der *Strollereinheit links*. Der Austausch der *Strollereinheit rechts* erfolgt sinngemäss wie in dieser Anleitung beschrieben.



1. Die Deichsel entfernen.




2. Den Anhänger aufklappen und in die gezeigte Position bringen. Bedienungsanleitung Kapitel *Anhänger aufklappen*



3. Schraube entfernen. Schraubendreher: Torx, Grösse 20




4. Die Strollereinheit mit einem Kunststoffhammer von den Profilen lösen. Dabei die Einheit mit einer Hand halten.

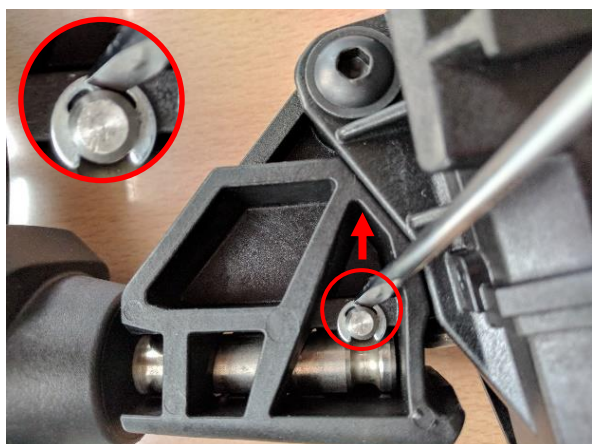

5. Mit Schlitz-Schraubendreher Grösse Nr. 1 den Sicherungsring demontieren.
Die Strollereinheit zuerst auf einen flachen Untergrund legen.



6. Mit Hilfe eines Schraubendrehers und eines Hammers den Bolzen aus der Bohrung entfernen.

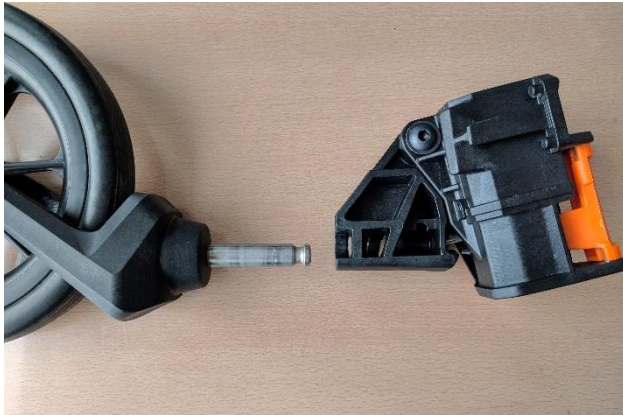

7. Das Stollerrad aus der Stollereinheit ziehen.



8. Neue Stollereinheit nehmen und in umgekehrter Reihenfolge alle Komponenten wieder montieren.



9. Prüfen, ob alle Komponenten sicher verschraubt sind und eine Funktionskontrolle durchführen.