



- 7 Linke Seite des Bremssystems gleich montieren wie die rechte Seite.
- 8 Das Bremskabel mit Hilfe der Kabelbinder an der Unterseite der Wanne befestigen.
- 9 Den sich am Bremskabel befindlichen Druckknopf am Heckteil (rechts oben) einklipsen.

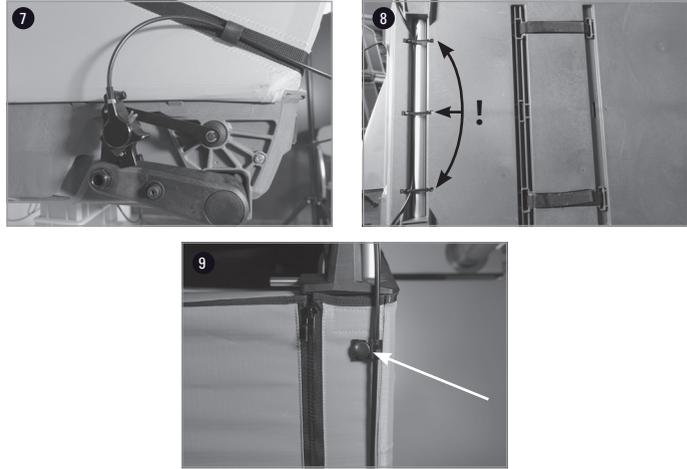

## 6) Montage Bremshebel

- 1 Schlaufen Sie den Stopriemen wie gezeigt in den Stossbügel ein und führen Sie diesen bis zum gegenüberliegenden Griffpolster.
- 2 Schrauben Sie jetzt den Bremshebel zwischen den Griffpolstern fest an. Hängen Sie nun die Sicherheitsleine mit dem Stopriemen am Bremshebel ein. (Schleife über Bremshebel führen, Schnalle obenliegend)

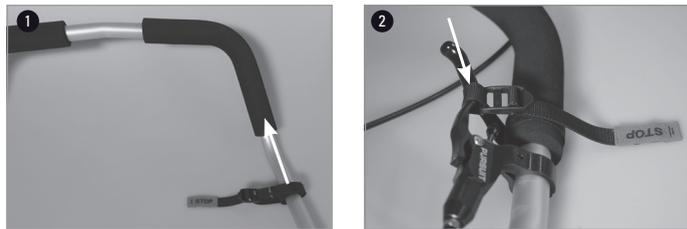


### IM FAHRBETRIEB

Die Hand muss permanent mit dem Sicherungsriemen verbunden sein (**Notstop**).


## Beidseitige Bremsvormontage (Punkt 1–7)

- 1 Vormontierte Bremshalterung
- 2 Bremsen beidseitig vormontieren
- 3 Schraube ganz eindrehen, so dass sich die Bremse noch bewegen lässt.
- 4 Schraube ganz eindrehen (Bremse soll noch beweglich sein)
- 5 Brems-Distanzhalter entfernen
- 6 Rad seitlich einschieben
- 7 Mit Ballook fixieren

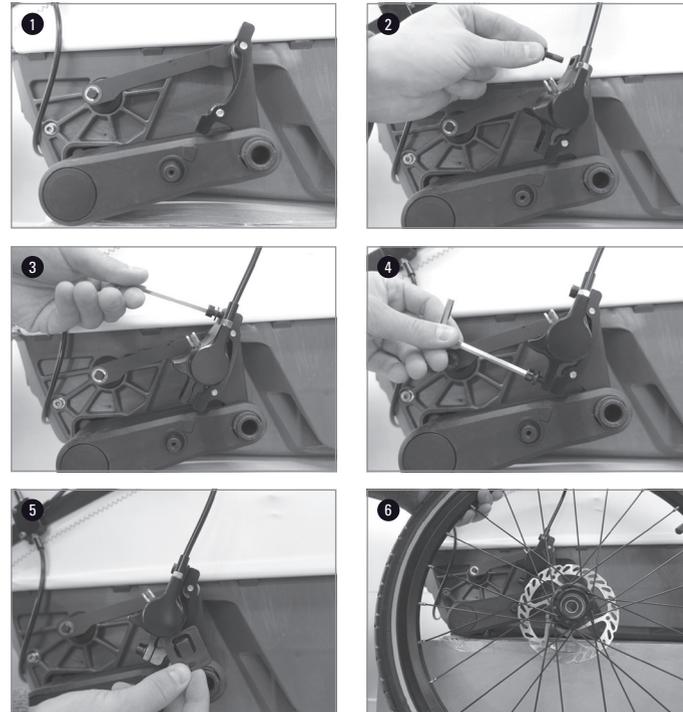

## Beidseitige Brems-Justierung (Punkt 8–11)


- 8 Mit Stopriemen Bremse klemmen
- 9 Evtl. durch Eindrehen Justierschraube Bremskraft verstärken
- 10 Die Schrauben der Bremse links festziehen
- 11 Die Schrauben der Bremse rechts festziehen
- 12 Den Stopriemen lösen

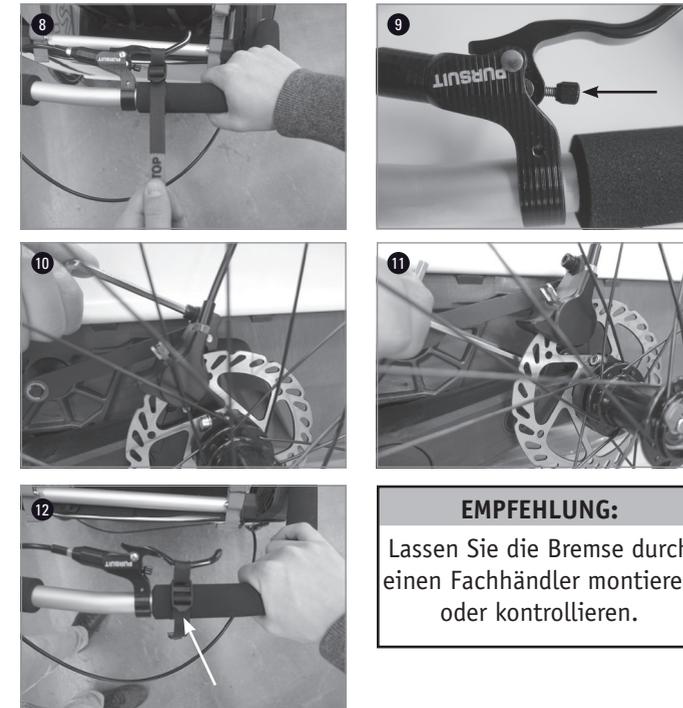

### EMPFEHLUNG:

Lassen Sie die Bremse durch einen Fachhändler montieren oder kontrollieren.

**Leggero**  
vento R

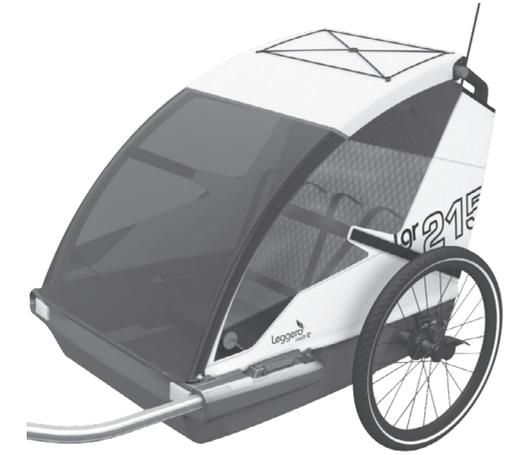

Weitere Sprachen und Informationen unter: [www.leggero.ch](http://www.leggero.ch)  
More languages and informations under: [www.leggero.ch](http://www.leggero.ch)  
Autres langues et informations sous: [www.leggero.ch](http://www.leggero.ch)

## Zubehör

- **Bremsset**

Brüggli Industrie  
Hofstrasse 5  
CH-8590 Romanshorn  
T +41 71 466 95 95  
F +41 71 466 95 96  
info@leggero.ch  
www.leggero.ch


Brüggli GmbH  
Turmstrasse 11  
D-78467 Konstanz  
T + 49 7531 9113993  
F + 49 7531 9113995  
info@leggero.ch  
www.leggero.ch

# Leggero-Vento R Bremsset

Lieferumfang

## Montageanleitung

Folgende Hinweise unbedingt beachten:

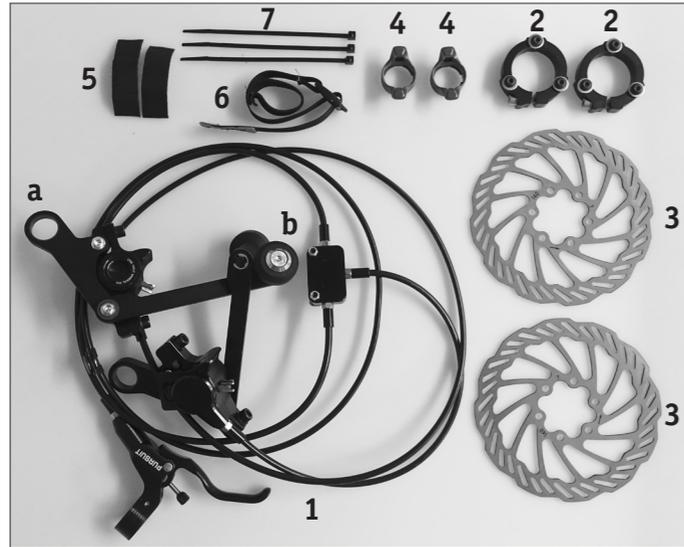

Pos.	Bezeichnung	Stückzahl
1	Bremssystem (Bremshebel a und b)	1
2	Adapter mit Befestigungsschrauben	2
3	Bremsscheiben	2
4	Teleskopkappe	2
5	Klettband	2
6	Stoppriemen Bremshebel	1
7	Kabelbinder	3



1) Demontieren Sie die beiden Kränze der Parkbremse, welche sich auf den Laufrädern befinden.



### 2) Montage Bremscheiben

- 1 Richten Sie den Adapter auf der Radnabe mittels mitgelieferten Unterlagsscheiben aus.
- 2 Nun schrauben Sie den Adapter mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels an der Nabe fest (3 Nm).
- 3 Anschliessend können die Schrauben mit den Unterlagsscheiben wieder entfernt werden.
- 4 Nehmen Sie nun die Bremscheiben, richten Sie diese an den Bohrungen aus und schrauben Sie diese ohne Unterlagsscheiben fest an.

**HINWEIS**  
Reifenprofilverlauf links und rechts beachten.

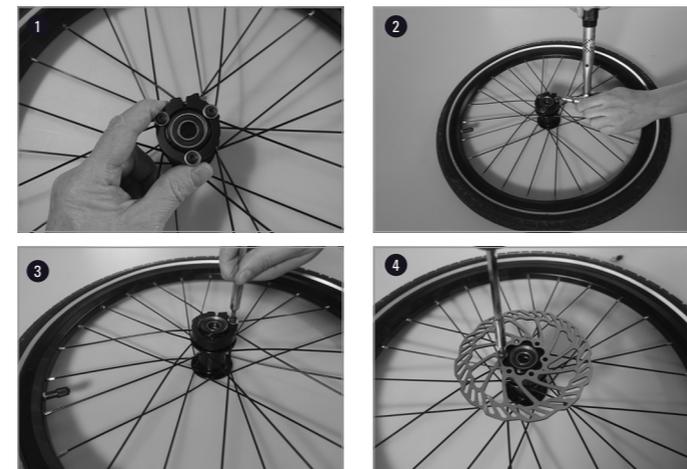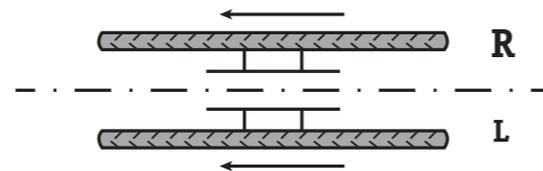

### 3) Montage Teleskopkappe

Montieren Sie die Teleskopkappe wie auf dem Bild gezeigt auf die Steckachse. Ein hörbares Klickgeräusch signalisiert, dass sich die Teleskopkappe in der Endlage befindet.




### 4) Demontage der Feststellbremse

Entfernen Sie die rote Stellbremse indem Sie die Schraube herausdrehen.



### 5) Montage des Bremssystems

- 1 Lösen Sie die Hülse der Steckachse.
- 2 Ziehen Sie die Hülse bis hinter den Öffnungsschlitz der Radschwinge heraus.
- 3 Bremshebel a in die dafür vorgesehene Öffnung einschieben und die Hülse wieder montieren. Verwenden Sie zur Wiedermontage «LOCTITE 222» und ziehen Sie die Mutter mittelfest an. (Kontrolle mit Steckachse)
- 4 Bremszapfen an Bremshebel b in der Wanne wie auf dem Bild gezeigt festschrauben.

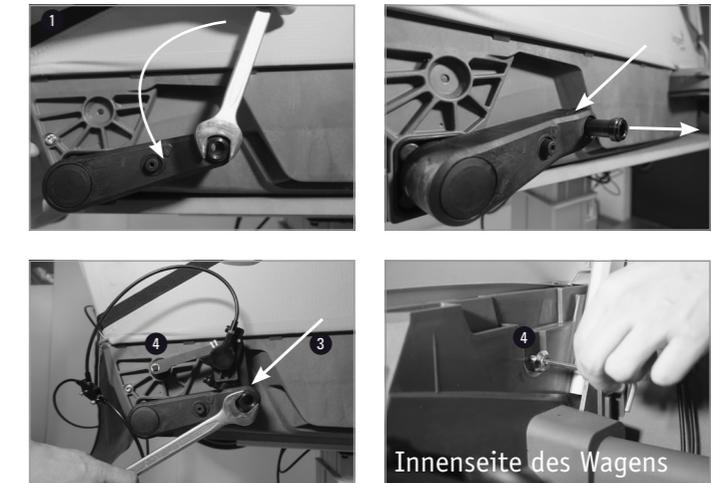

**HINWEIS**  
Montieren Sie zuerst die rechte Seite (in Fahrtrichtung) des Bremssystems (kurzes Bremskabel).

- 5 Jetzt kann das T-Stück des Bremssystems an der Gurte positioniert und befestigt werden.
- 6 Das mitgelieferte Klettband dient zur Befestigung des Bremskabels an der aussen gelegenen Gurte.

